


**Инструкция пользователя
VX3J
P Adventure
11296MS / PL12087JSB/ 02**

Установка Дня:

Поверните часовую Головку *по часовой стрелке* и установите часовую и минутную стрелки на следующий день. Стрелка дня не может быть установлена независимо от других стрелок. Затем поверните часовую стрелку назад примерно на 4 часа и снова поверните ее вперед, пока стрелка дня не будет предшествовать следующему дню. Повторите эту же процедуру и установите стрелку дня на желаемый день недели.

Установка времени:

Установите верное время. Убедитесь, что вы проверили верность установки AM / PM. Втяните головку в I положение.

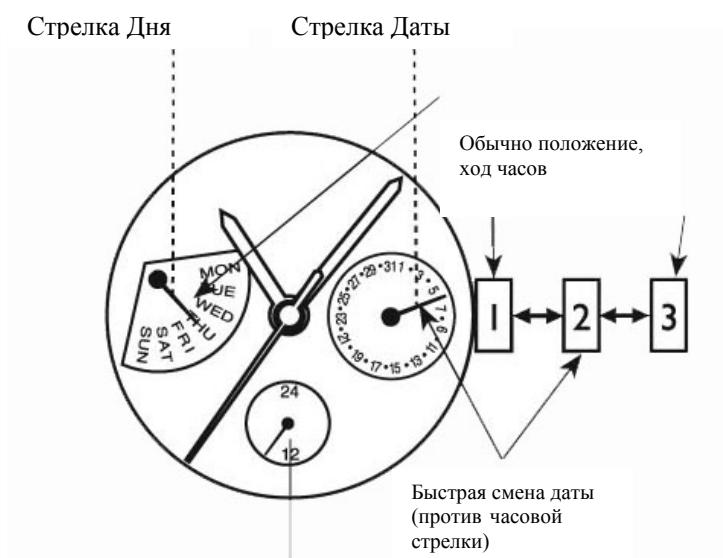

Дополнительный циферблат установки 24-часов: Стрелка 24-часов движется согласно с часовой и минутной стрелкам. Установив время, убедитесь, что стрелка 24-часов установлена верно.

- Если часы находятся под водой или во влажном месте, никогда не нажимайте на кнопки, не используйте Базель и не устанавливайте время. После попадания часов в соленую воду, корпус часов и браслет должны быть промыты в проточной воде.

-----	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Водостойкость	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 ATM 30 м (3BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5 ATM 50 м (5BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 ATM-20 ATM 10 м - 20м (10-20BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Всегда** устанавливайте часовую Головку в Обычное положение / Плотно прижимайте ввинчивающуюся Головку.