


Инструкция пользователя

JS50

PL12076JSB / 02

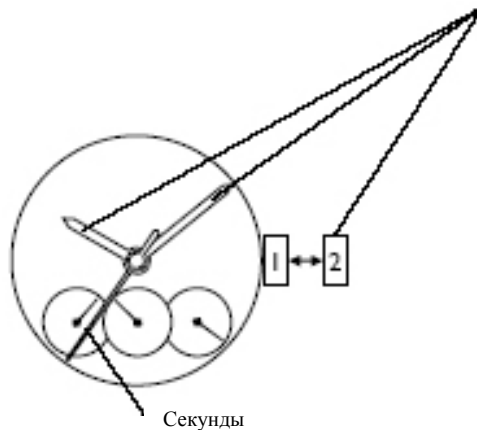

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

1. Вытяните Головку в Положение 1.
2. Поверните Головку для установки часовой и минутной стрелки.
3. Когда Головка втянута в исходное положение и синхронизирована с временным сигналом, секундная стрелка начнет ход.

УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЦИФЕРБЛАТА 24-ЧАСОВ:

Стрелки 24-часов двигаются согласно текущему часу и минутам. Устанавливая время, убедитесь, что стрелки 24 часов установлены верно.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕКУНДОМЕРА

Секундомер может измерять и проецировать время от 1 секунды до 29 мин 59 сек максимум.

Секундомер автоматически остановится после 30 секунд хода.

Измерение времени секундомером:





1. Нажмите кнопку А для запуска секундомера.
 2. Секундомер может быть запущен и остановлен каждый раз нажатием кнопки А.
 3. Нажатие кнопки В перезапускает секундомер, а минутные и секундные стрелки секундомера возвращаются в нулевое положение.
- * Кнопка А / В не функционирует во время перезапуска секундомера.

ПЕРЕЗАПУСК СЕКУНДОМЕРА (ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО)

Данная процедура должна быть произведена, когда секундная стрелка секундомера не возвращается в НУЛЕВОЕ положение после перезапуска хронографа, а так же включая момент после замены батареи.

1. Вытяните Головку в Положение 1 Клика.
 2. Нажмите кнопку А для приведения секундной стрелки хронографа в НУЛЕВОЕ положение.
- * Минутная стрелка секундомера движется одновременно с секундной стрелкой.
* Минутная стрелка секундомера может быть продвинута вперед путем продолжительного нажатия кнопки А.
3. Как только стрелки были обнулены, перезапустите время и верните Головку в обычное положение.

- Если часы находятся под водой или во влажном месте, никогда не нажимайте на кнопки, не используйте Базель и не устанавливайте время. После попадания часов в соленую воду, корпус часов и браслет должны быть промыты в проточной воде.

				
-----	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Водостойкость	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 ATM 30 м (3BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 ATM 50 м (5BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 ATM-20 ATM 10 м - 20м (10-20BAR)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- **Всегда** устанавливайте часовую Головку в Обычное положение / Плотнo прижимайте ввинчивающуюся Головку.