


Инструкция пользователя FS01

Обычное положение.
Ход часов.

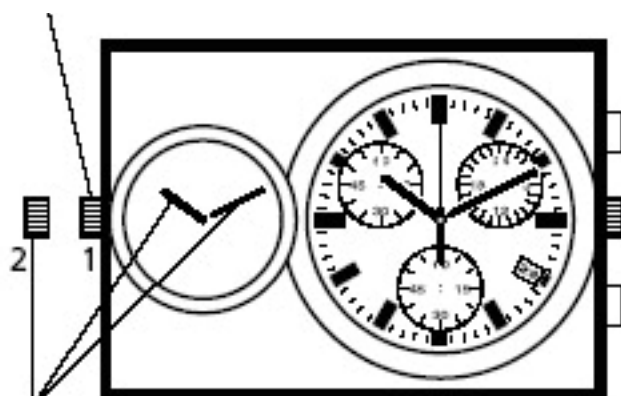


Вытащите часовую головку в Положение 2. Установите верное время. Верните головку в обычное положение.

1-ая (местная) временная зона.

ХРОНОГРАФ

2-ая временная зона

А) Циферблат и кнопки

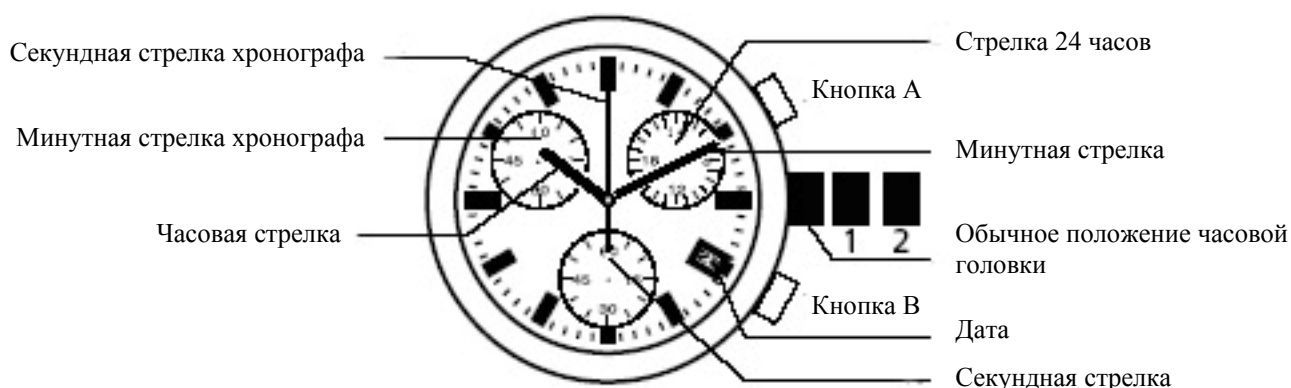

В) Установка Времени

1. Вытащите часовую головку в Положение 2, чтобы секундная стрелка остановилась в положении (0).
2. Поверните часовую головку для установки времени (часы и минуты).

С) Установка Даты

1. Вытащите часовую головку в Положение 1.
2. Поверните часовую головку против часовой стрелки для установки даты.
3. После установки даты, верните часовую головку обратно в обычное положение.

Д) Использование Хронографа

Данный Хронограф может измерять и показывать время от 1/1 секунды до 1 часа.
Измерение времени с помощью Хронографа:

1. Вы можете запустить и остановить Хронограф с помощью нажатием на кнопку «А».





- Нажатие кнопки «В» приведет к сбрасыванию данных хронографа, все стрелки вернуться в нулевое положение.



Е) Перезапуск Хронографа (Включая случаи после замены батареи)

Данная процедура должна быть произведена, когда секундная стрелка хронографа и 1/20 стрелка секунд хронографа не возвращается в нулевое положение после перезапуска хронографа, включая ситуации после замены батареи.

- Вытяните часовую головку в Положение 2.
 - Нажмите кнопку «А» для установки секундной стрелки хронографа в нулевое положение.
 - Нажмите кнопку «В» для установки 1/20 секундной стрелки хронографа в нулевое положение. Стрелки Хронографа могут быстро двигаться при продолжительном нажатии на кнопку «А» или «В».
 - Как только стрелки обнулились, верните головку в обычное положение.
 - Нажмите кнопку «В», чтобы убедиться, что стрелки хронографа вернулись в нулевое положение.
- Если часы находятся под водой или во влажном месте, никогда не нажимайте на кнопки, не вращайте безель и не устанавливайте время. После попадания часов в соленую воду, корпус часов и браслет должны быть промыты в пресной воде.

| |  |  |  |  |
|--|---|---|---|---|
| ----- | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Водостойкость | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3 ATM 30 м (3BAR) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5 ATM 50 м (5BAR) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10 ATM-20 ATM 10 м - 20м (10-20BAR) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

- Всегда** возвращайте часовую головку в Обычное положение / Плотно завинчивайте головку.