

#### Информация о товаре



|   |  |
|---|--|
| <b>Наименование:</b>  | часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые<br>(муж./жен.) |
| <b>Торговая марка:</b>  | CASIO  |
| <b>Фирма изготовитель:</b>  | CASIO COMPUTER Co.,Ltd.<br>(КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)                     |
| <b>Адрес изготовителя:</b>  | 6-2, Hon-machi 1-chome,<br>Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan                 |
| <b>Импортер:</b>  | ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сушевская, д.27, стр. 1, Россия             |
| <b>Страна-изготовитель:</b>   |  |
| <b>Гарантийный срок:</b>  | 1 год  |
| <b>Адрес уполномоченной<br/>организации для принятия<br/>претензий:</b> | указан в гарантийном талоне  |

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)  
Сертификат соответствия № РОСС.JP. АЯ 46.Д00003*

## Руководство пользователя


*Модуль 1700*

**CASIO®**

**CASIO®**

## ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

- Используйте кнопку «С» для перехода от одного режима к другому. После того, как вы выполните операцию в любом режиме, вы можете вернуться в режим текущего времени, нажав кнопку «С».
- Нажатие кнопки «В» в любом режиме (кроме тех случаев, когда вы задаете установки) обеспечивает включение подсветки табло примерно на две секунды.

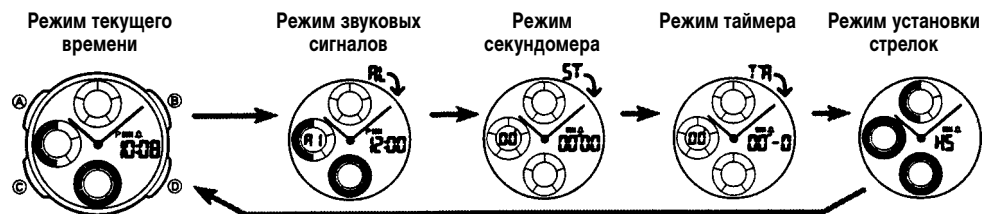

## РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ


- Нажмите кнопку «D», чтобы изменить формат представления в режиме текущего времени, как показано ниже.

Индикатор «После полудня»




## Как установить текущее время и дату

1. Нажмите кнопку «А» в режиме текущего времени и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока не начнут мигать цифры в разряде секунд. Мигание цифр означает, что они могут быть вами изменены.
2. Нажмите кнопку «С», чтобы перевести мигание цифр в следующий разряд согласно представленной ниже последовательности.



3. В то время, когда цифры в разряде секунд будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть вами изменены), нажмите кнопку «D», чтобы осуществить их переустановку в положение «00». Если вы нажмете кнопку «D» в то время, когда значение секунд будет находиться в диапазоне от «30» до «59», то одновременно с переустановкой секунд в положение «00», к значению минут будет добавлена единица. Если значение секунд в этот момент будет находиться в диапазоне от «00» до «29», то значение минут останется без изменений.
  4. В то время, когда цифры в любых других разрядах (за исключением секунд) будут находиться в мигающем состоянии (в котором они могут быть вами изменены), нажмите либо кнопку «D», чтобы увеличить их значения, либо кнопку «В», чтобы уменьшить их. Нажмите кнопку «D» на стадии выбора формата (12-ч или 24-ч), чтобы выполнить переход от одного формата к другому.
  - Удерживание в нажатом состоянии любой из этих кнопок (кроме стадии установки секунд и выбора формата представления) позволяет изменять показания на более высокой скорости.
  - Если выбран 12-часовой формат, то в период времени «После полудня» на табло появляется индикатор «P». Для времени «До полудня» индикатора не предусмотрено.
5. После того, как вы установите время и дату, нажмите кнопку «А», чтобы вернуться в исходный режим текущего времени.
- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
  - Дата может быть установлена в пределах от 1 января 1995 г до 31 декабря 2039 г.
  - Если во время мигания цифр выбранного вами разряда вы в течение нескольких минут не нажмете ни одну из кнопок, то мигание прекратится, а часы автоматически вернуться в исходный режим текущего времени.

## Как установить стрелки часов

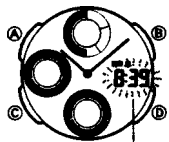


1. Нажмите кнопку «А» в режиме установки стрелок и держите ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не начнут мигать цифры в разряде часов и минут.
- Операция, описанная в следующем пункте, позволяет передвигать стрелки часов, не меняя показаний цифрового табло.
2. Нажмите кнопку «D», чтобы перевести стрелки циферблата ваших часов вперед. При удерживании кнопки «D» в нажатом состоянии стрелки перемещаются с более высокой скоростью.
3. После того, как вы установите стрелки часов, нажмите кнопку «А», чтобы вернуться в исходный режим установки стрелок.
- Если во время мигания цифр в разряде часов и минут вы в течение нескольких минут не нажмете ни одной кнопки, то мигание прекратится и часы автоматически вернуться в исходный режим установки стрелок.

## Подсветка

В любом режиме (кроме тех случаев, когда вы делаете установки) вы можете нажать кнопку «В», чтобы примерно на две секунды включить подсветку табло.

- Во время звучания сигнала будильника подсветка автоматически выключается.
- В этих часах в качестве подсветки используется электролюминесцентный источник, который в результате особенно продолжительного использования теряет мощность своего люминесцирующего излучения.
- При ярком солнечном свете подсветка табло может быть плохо видна.
- Во время подсвечивания циферблата часы будут издавать звуковой сигнал. Такое звучание связано с активностью транзистора, который начинает вибрировать при подсвечивании электролюминесцентной панели. Это является нормальным и не свидетельствует о какой-либо неисправности ваших часов.

## РЕЖИМ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ

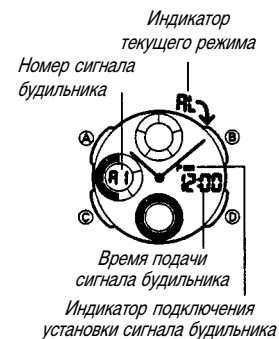

Установив часы и минуты подачи сигнала, вы можете задать три независимых сигнала будильника. Если на часах подключена установка сигнала будильника, то сигнал будет раздаваться каждый день в заданное время в течение 20 секунд. Для того, чтобы прервать исполнение сигнала когда он начнет звучать, нажмите любую кнопку. Если на часах подключена установка сигнала начала часа, то сигнал будет раздаваться в начале каждого часа.


- Если при работе в режиме звуковых сигналов вы в течение нескольких минут не нажмете ни одной кнопки, то часы автоматически вернуться в режим текущего времени.

### Как задать время подачи сигналов будильника

1. В режиме звуковых сигналов выберите номер сигнала (N 1 - N 3) при помощи кнопки «D».




2. Нажмите кнопку «А» и удерживайте ее в нажатом состоянии до тех пор, пока не начнут мигать цифры в разряде часов. Мигание цифр в разряде часов означает, что в это время их значение может быть вами изменено.
- В это время установка сигнала будильника подключается автоматически.
3. Нажмите кнопку «С», чтобы перевести мигание цифр из одного разряда в другой в соответствии с представленной ниже последовательностью.





4. Во время мигания цифр в разряде часов или минут нажмите кнопку «D», чтобы увеличить значение цифр выбранного вами разряда, или кнопку «В», чтобы уменьшить их. Удерживание любой из этих кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять показания на более высокой скорости.
- Если выбрана установка «Вкл / Выкл», нажмите кнопку «D», чтобы подключить установку сигнала будильника (появляется индикатор **||||**) или отключить ее (на табло нет индикатора).
- Формат времени подачи сигнала будильника (12-ч или 24-ч) соответствует формату, заданному вами в режиме текущего времени.
- В случае использования 12-часового формата будьте внимательны, чтобы при установке времени подачи сигнала будильника не ошибиться во времени «До Полудня» (нет индикатора) и «После Полудня» (индикатор «Р»).
5. После того, как вы установите время подачи сигнала будильника, нажмите кнопку «А», чтобы вернуться в исходный режим звуковых сигналов.
- Если подключен какой-либо из сигналов будильника, то после перехода в другой режим на табло останется индикатор подключения установки сигнала будильника (**||||**).
- Если во время мигания цифр в выбранном разряде вы в течение нескольких минут не нажмете ни одной кнопки, то мигание прекратится и часы автоматически вернуться в режим звуковых сигналов.

## Как подключать и отключать установку сигнала начала часа

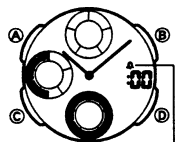

Индикатор подключения установки сигнала начала часа

1. В режиме звуковых сигналов при помощи кнопки «D» выберите установку сигнала начала часа.
2. Нажмите кнопку «A» и удерживайте ее в нажатом состоянии до тех пор, пока на табло не начнут мигать цифры «00».
  - В это время установка сигнала начала часа подключается автоматически.
3. Нажмите кнопку «D», чтобы подключить (появится индикатор ) или отключить (нет индикатора) установку сигнала начала часа.
4. Нажмите кнопку «A», чтобы вернуться в исходный режим звуковых сигналов.

- Если подключен сигнал начала часа, то после перехода в другой режим на табло останется индикатор подключения установки сигнала начала часа (  ).

## Как изменить тон звукового сигнала

Вы можете выбрать любой из четырех тонов звукового сигнала. Выбранный вами тон будет использоваться для подачи сигналов будильника, сигналов начала часа и сигналов таймера. В режиме звуковых сигналов нажмите кнопку «D» и удержите ее в нажатом состоянии, чтобы изменить тон звукового сигнала.

- Обратите внимание на то, что при нажатии кнопки «D» также меняется номер звукового сигнала.


## Как проверить звучание сигнала

Нажмите кнопку «D» в режиме звуковых сигналов и держите ее в нажатом состоянии, чтобы прослушать сигнал.

- Обратите внимание на то, что при нажатии кнопки «D» также меняется формат представления данных на табло.

## РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА


Индикатор текущего режима

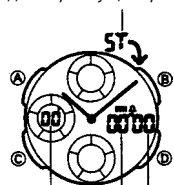

Минуты  
Секунды  
Сотые доли секунды

Режим секундомера позволяет измерять отдельные отрезки времени, разделенное время, а также фиксировать время первого и второго места. Общий измеряемый интервал времени составляет 59 минут 59,99 секунд.


### Измерение отдельных отрезков времени



### Измерение разделенного времени




### Разделение времени и фиксирование времени 1-го и 2-го места

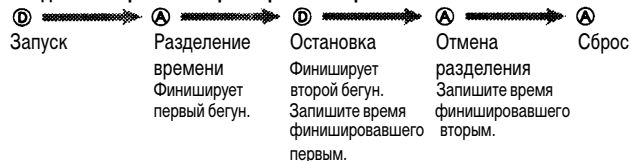

## РЕЖИМ ТАЙМЕРА

Индикатор текущего режима

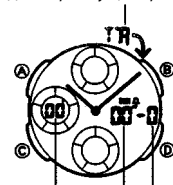

Минуты  
Секунды  
Десятые доли секунды

Время обратного отсчета может быть задано в пределах от 1 секунды до 60 минут. Как только счетчик таймера достигнет нуля, раздастся звуковой сигнал продолжительностью 10 секунд, который можно прервать нажатием одной из кнопок.

- Если при работе в режиме таймера вы в течение нескольких минут не нажмете ни одной кнопки, то часы автоматически вернуться в режим текущего времени (если только таймер не ведет отсчет времени).

## Как установить время таймера

1. В режиме таймера нажмите кнопку «A» и удержите ее в нажатом состоянии. На табло начнут мигать цифры в разряде минут. Мигание цифр означает, что они могут изменены по вашему желанию.
2. Нажмите кнопку «C», чтобы перевести мигание цифр из одного разряда в другой в соответствии с представленной ниже последовательностью.




3. Во время мигания цифр в разряде минут или секунд нажмите кнопку «D», чтобы увеличить значение цифр выбранного вами разряда, или кнопку «B», чтобы уменьшить их. Удерживание любой из этих кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять показания на более высокой скорости.
  - Для того, чтобы задать исходное время таймера, равное 60 минутам, установите значение «00'00».
4. После того, как вы завершите установку времени, нажмите кнопку «A», чтобы вернуться в исходный режим таймера.
- Если во время мигания цифр выбранного вами разряда вы в течение нескольких минут не нажмете ни одной кнопки, то мигание прекратится и часы автоматически вернуться в исходный режим таймера.

## Как пользоваться таймером

1. Нажмите кнопку «D» в режиме таймера, чтобы запустить его.
2. Нажмите кнопку «D» еще раз, чтобы остановить таймер.
  - Вы можете продолжить работу таймера путем нажатия кнопки «D».
3. Остановите таймер, а затем нажмите кнопку «A», чтобы переустановить время обратного отсчета на исходное значение.

## РЕЖИМ УСТАНОВКИ СТРЕЛОК

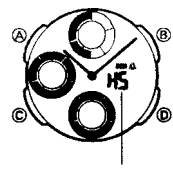

Индикатор текущего режима

Если показания времени цифрового табло не соответствуют показаниям циферблата ваших часов, то используйте этот режим для того, чтобы скорректировать расхождение путем установки стрелок.

- Если при работе в режиме установки стрелок вы в течение нескольких минут не нажмете ни одной кнопки, то часы автоматически вернуться в режим текущего времени.